


# 西华空域 径向线距离表 (RD)

Rev.1.0 @健鹏  
航向用磁航向计量, 距离用海里计量  
BEARING ARE MAGNETIC,  
DISTANCE IN NAUTICAL MILES  
机场参考点 (ARP) 为西华VOR台 (JKU)



不按比例

周口VOR RAD/DIS仅供参考

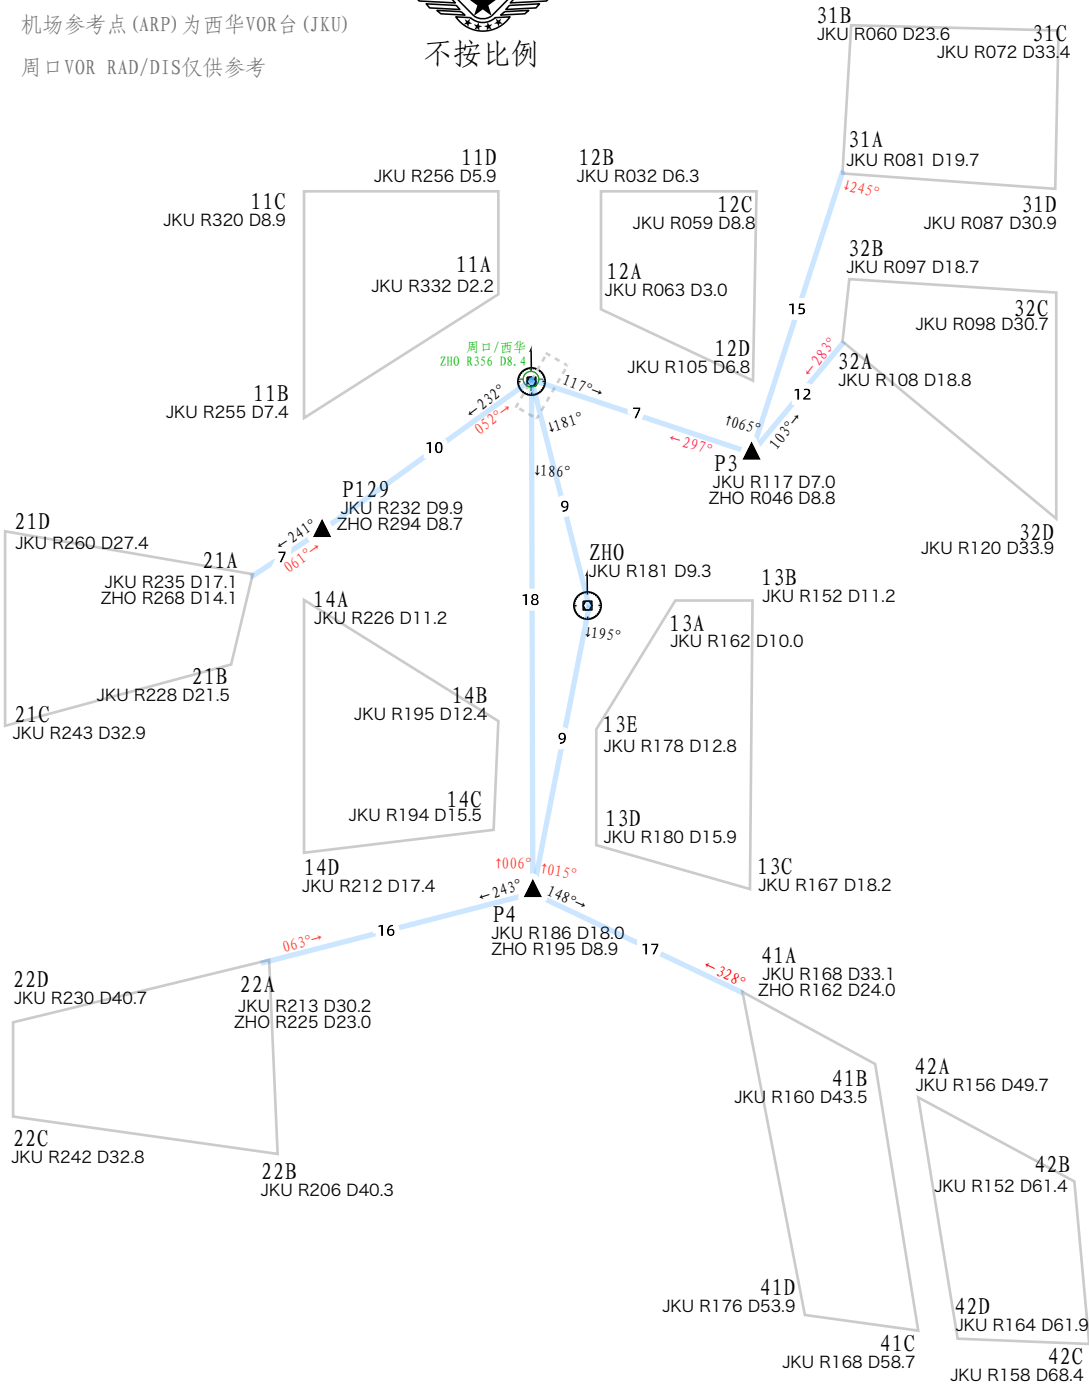

# 西华空域 远空域推荐使用径向线

Rev.1.1 @健鹏  
仅供GPS (FMS) 完全失效时辅助参考  
数据未校飞, 建议结合地标使用



不按比例

