


# 转场航线

西华-民权

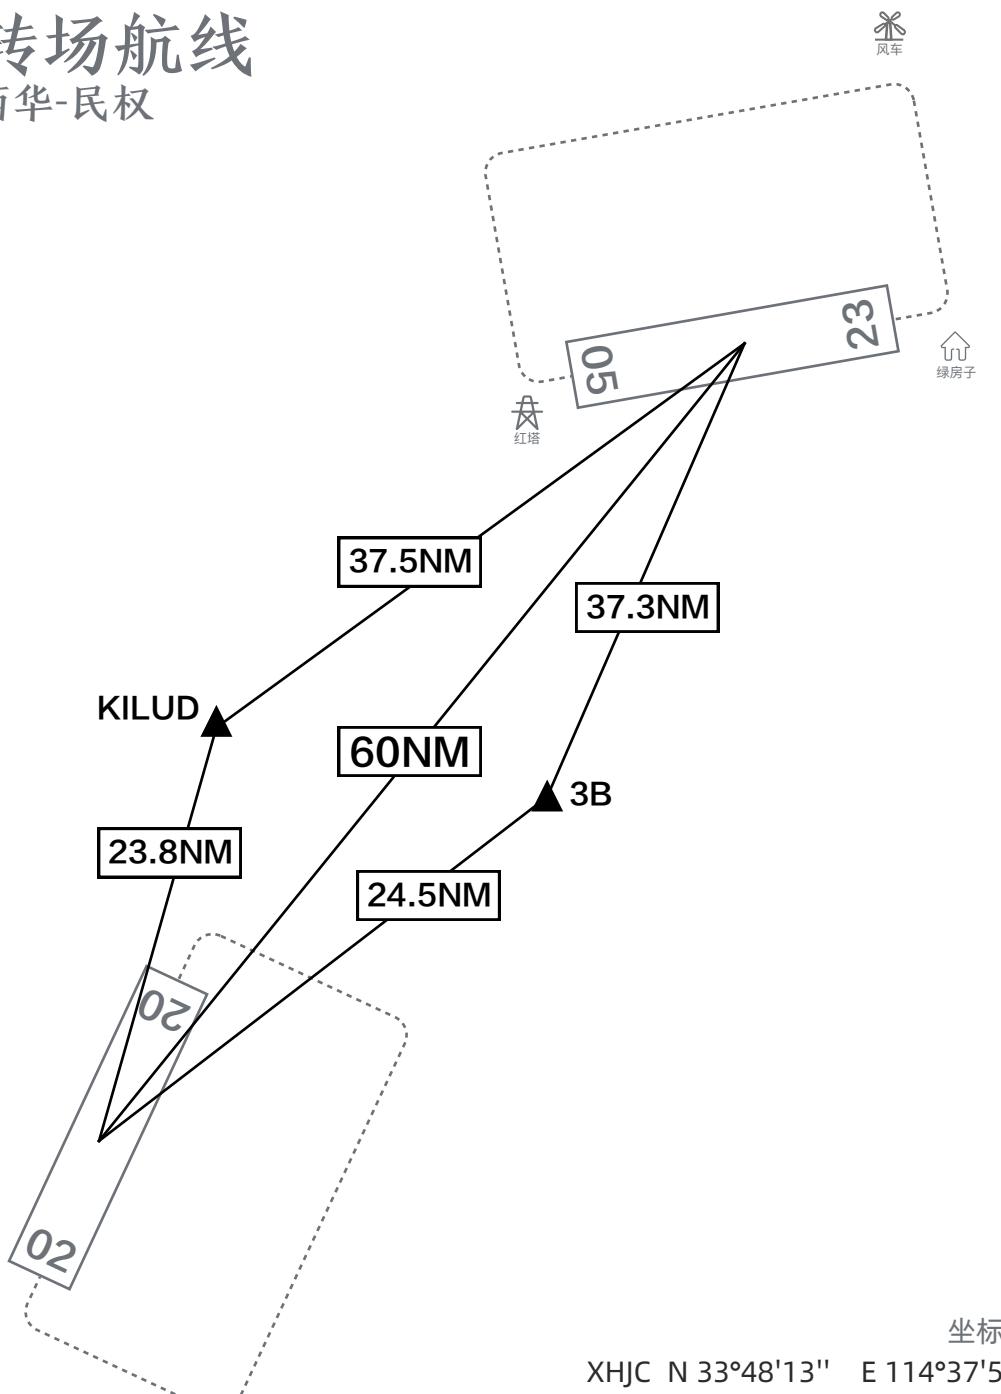

坐标点  
 XHJC N 33°48'13" E 114°37'58"  
 KILUD N 34°10'18" E 114°48'24"  
 MQJC N 34°42'46" E 115°11'20"  
 3B N 34°07'40" E 114°56'00"

NAV1 115.500  $\longleftrightarrow$  108.250

NAV2 108.250  $\longleftrightarrow$  112.050

(菏泽)

COM1 122.050  $\longleftrightarrow$  122.400

COM2 123.450  $\longleftrightarrow$  121.500

## ① 放行许可

P: 西华塔台您好，B-\_\_\_\_\_, 私照学员曾健鹏转场民权准备好，请示放行许可。

T: B-\_\_\_\_\_, 可以开车，按计划放行至民权，  
使用跑道\_\_\_\_\_, 目视离场，  
标准气压高度去程\_\_\_\_\_, 返程\_\_\_\_\_,  
修正海压\_\_\_\_\_, 应答机\_\_\_\_\_

P:(复诵)

## ② 一边

T: B-\_\_\_\_\_, 右转上标准气压高度\_\_\_\_\_, \_\_\_\_NM报 / 3B点报

P: (复诵) (报告点为\_\_\_\_\_)

QNH→QNE, 调整预选高度 爬升C/L、巡航C/L、(调贫油)

## ③ 管制移交 (距民权20NM / 3B点)

P: B-\_\_\_\_\_, 标准气压高度\_\_\_\_\_, 距本场40NM/ 民权20NM/3B点

T: B-\_\_\_\_\_, 与前方民权129.75联系，联系好报

P: (复诵)

$\blacktriangleleft \triangleright$  129.75: P: 民权塔台您好，B-\_\_\_\_\_, 应答机\_\_\_\_\_, 标准气压高度\_\_\_\_\_, 距离民权20NM / 3B点。

T: B-\_\_\_\_\_, 保持标高\_\_\_\_\_, 与西华脱波报。

P: (复诵)

$\blacktriangleleft \triangleright$  122.05: P: B-\_\_\_\_\_, 已与前方民权联系好，现与您脱波，感谢指挥回见

$\blacktriangleleft \triangleright$  129.75: P: B-\_\_\_\_\_, 已与西华脱波，现听您指挥。

## ④ 抄进场

- 修正海压
- 使用跑道
- 起落航线方向
- 目视进场，B-\_\_\_\_\_